



## GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng **Revinex<sup>®</sup> Flex FP**



### Phạm vi

Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng **Revinex<sup>®</sup> Flex FP** để chống thấm, **BS 8620** để trám khe. Bể tương nỡ **Hydrophylic** cho ống thoát nước, Vữa rót không co ngót **Lanko 701**.

### Mô tả sản phẩm

Hệ thống chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây, dưới lớp gạch ốp lát và các bề mặt khác. Bằng cách trộn lẫn các thành phần của hệ thống, **Revinex<sup>®</sup> Flex** (thành phần A) với nước hoặc polyme thích hợp (thành phần B) có thể được sử dụng cho các ứng dụng chống thấm khác nhau tùy theo yêu cầu đặc thù của hạng mục.

### Ứng dụng

Hệ thống chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh, tầng hầm, tường, hầm, bể (không chứa nước uống) hoặc chống thấm thông thường khi cần độ bám dính tăng cường. Chống thấm mặt trong của tường và sàn tầng hầm để chống áp suất nước âm nhẹ. Chống thấm và bảo vệ mặt tường ngoài chìm dưới đất.


### Đặc tính ưu điểm

- Kinh tế, dễ thi công
- Bám dính tốt kể cả các bề mặt ẩm ướt
- Bám dính tốt lên các bề mặt đặc, chắc
- Là lớp cản hiệu quả đối với quá trình cacbonat hóa
- Không độc hại
- Không ăn mòn
- Đàn hồi nhẹ
- Có thể thi công bằng cách phun




## Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng **Revinex® Flex FP**

### Cấu tạo hệ thống

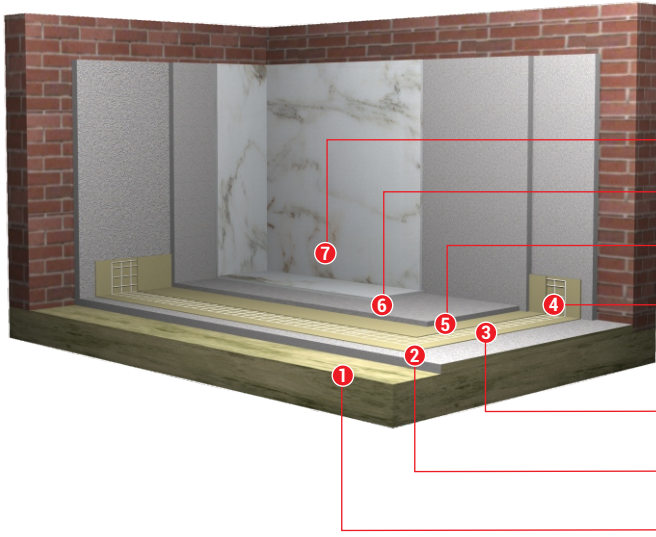

- Gạch, đá ốp lát hoàn thiện
- Vữa dán gạch, đá Davco
- Lớp thứ 2 **Revinex® Flex FP** (1 - 1,25kg/m<sup>2</sup>/lớp)
- Lưới thủy tinh gia cố **Gavazzi®**
- Lớp thứ 1 **Revinex® Flex FP** (1 - 1,25kg/m<sup>2</sup>/lớp)
- Lớp vữa tạo dốc
- Mặt bê tông

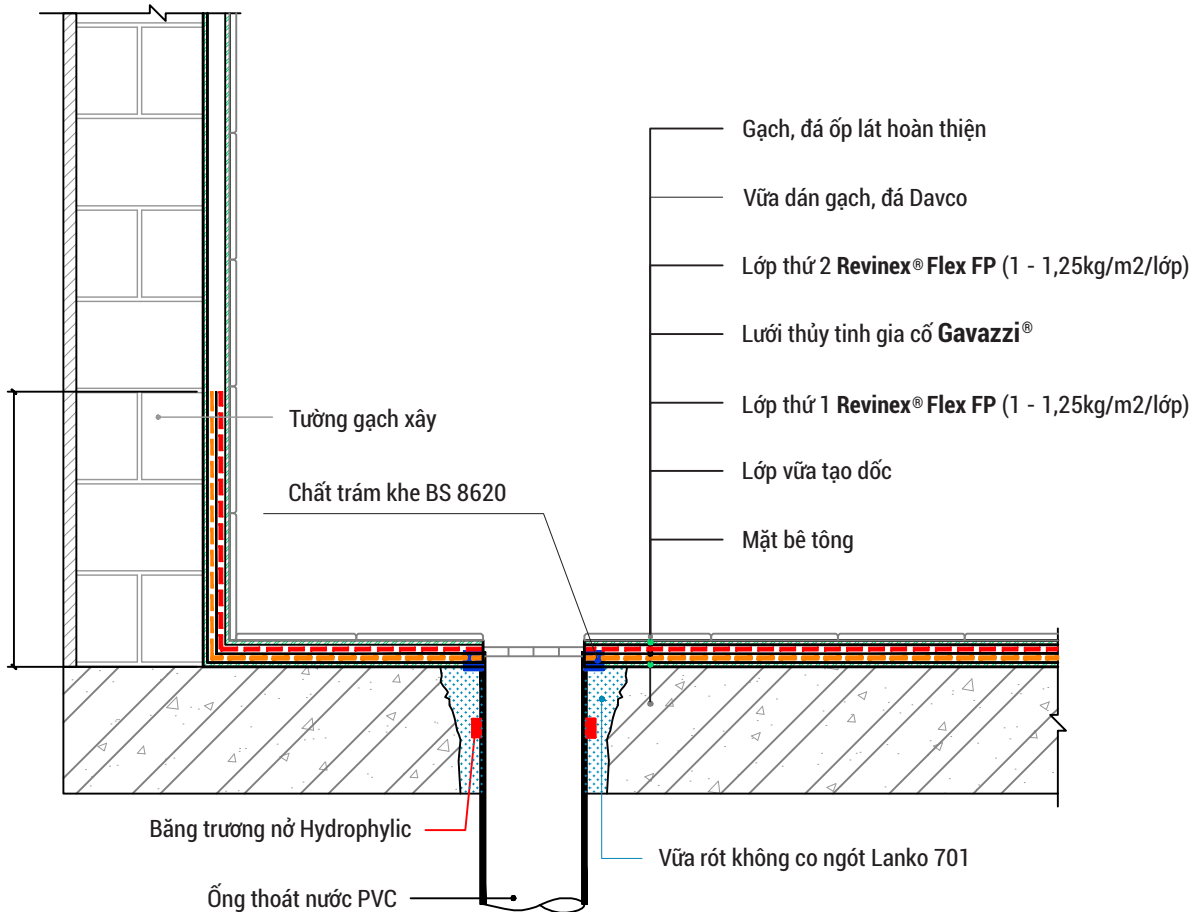
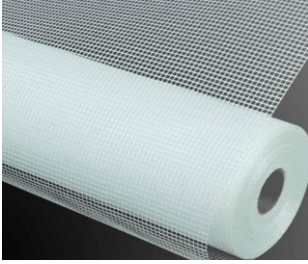









WWW.CHONGTHAM.VN



## Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng **Revinex® Flex FP**

### Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

		
<p>Revinex® Flex FP</p>	<p>Lưới thủy tinh Gavazzi®</p>	<p>Băng trương nở</p>
		
<p>Keo BS 8620</p>	<p>Vữa dán gạch Davco</p>	<p>Keo chà ron Davco</p>
		
<p>Vữa lót không co ngót</p>	<p>Chổi quét - Con lăn</p>	<p>Máy phun</p>

### Thi công

- **THI CÔNG REVINEX® FLEX FP**

- **Chuẩn bị bề mặt**

- Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa các thành phần ô nhiễm, dầu mỡ.
- Bề mặt phải được làm ẩm toàn bộ trước khi thi công vữa chống thấm nhưng không được để đọng nước.
- Các lỗ hổng hoặc khuyết tật phải được sửa chữa bằng **Neorep®** và **Revinex®**. Tốt nhất là được quét lót bằng hỗn hợp **Revinex®** + nước (tỷ lệ 1:3), loại bỏ hết nước thừa trước khi thi công.

- **Trộn**

- Khuấy đều bằng máy khuấy tốc độ chậm trong vòng 3-5 phút đến khi dung dịch đồng đều. Để vật liệu nghỉ 3 phút rồi khuấy lại trước khi thi công.

- **Thi công**

- Thi công lớp **Revinex® Flex FP** thứ nhất bằng chổi quét hoặc phun với định mức 1 - 1,25kg/m<sup>2</sup>/lớp
- Khi lớp chống thấm thứ nhất còn ướt, tiến hành rải lưới thủy tinh **Gavazzi®**
- Chờ lớp chống thấm thứ nhất khô se bề mặt, tiến hành phun hoặc quét lớp thứ hai.

WWW.CHONGTHAM.VN



## Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng Revinex® Flex FP

### Hình ảnh các bước thi công (hình ảnh chỉ có tính tham khảo)



Vệ sinh chuẩn bị bề mặt



Thi công lớp thứ nhất



Thi công lớp thứ hai



Bề mặt hoàn thiện

Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Việt Thái và xem xét tài liệu sản phẩm để được tư vấn.

#### • HƯỚNG DẪN THI CÔNG XỬ LÝ CỔ ỐNG XUYÊN SÀN

- Xử lý cổ ống xuyên sàn, vách: trộn **Lanko 701** với nước theo tỷ lệ nhất định (1 bao 25kg pha với 3.5-4.4lít nước) rót vào cạnh thành ống nước. Sau đó trám quanh cổ ống bằng **BS 8620**.



Thi công xử lý cổ ống xuyên sàn

WWW.CHONGTHAM.VN



## Chống thấm cho nhà vệ sinh, khu vực ẩm ướt sử dụng Revinex® Flex FP

Thi công vữa dán gạch Davco TTB và keo chà ron Davco - Parex Pháp



- Vữa dán gạch Davco



- Keo chà ron Davco



- Thi công với răng cưa chữ "V" cho gạch nhỏ.



- Thi công với bay răng cưa hình vuông cho gạch lớn.



- Tiến hành lát gạch.



- Chít mạch bằng keo chà ron Davco.

Xin vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật của công ty Việt Thái và xem xét tài liệu sản phẩm để được tư vấn.

WWW.CHONGTHAM.VN